


MONOBLOCCHI

Istruzioni per
l'assemblaggio in cantiere

Vers.1.0 2025

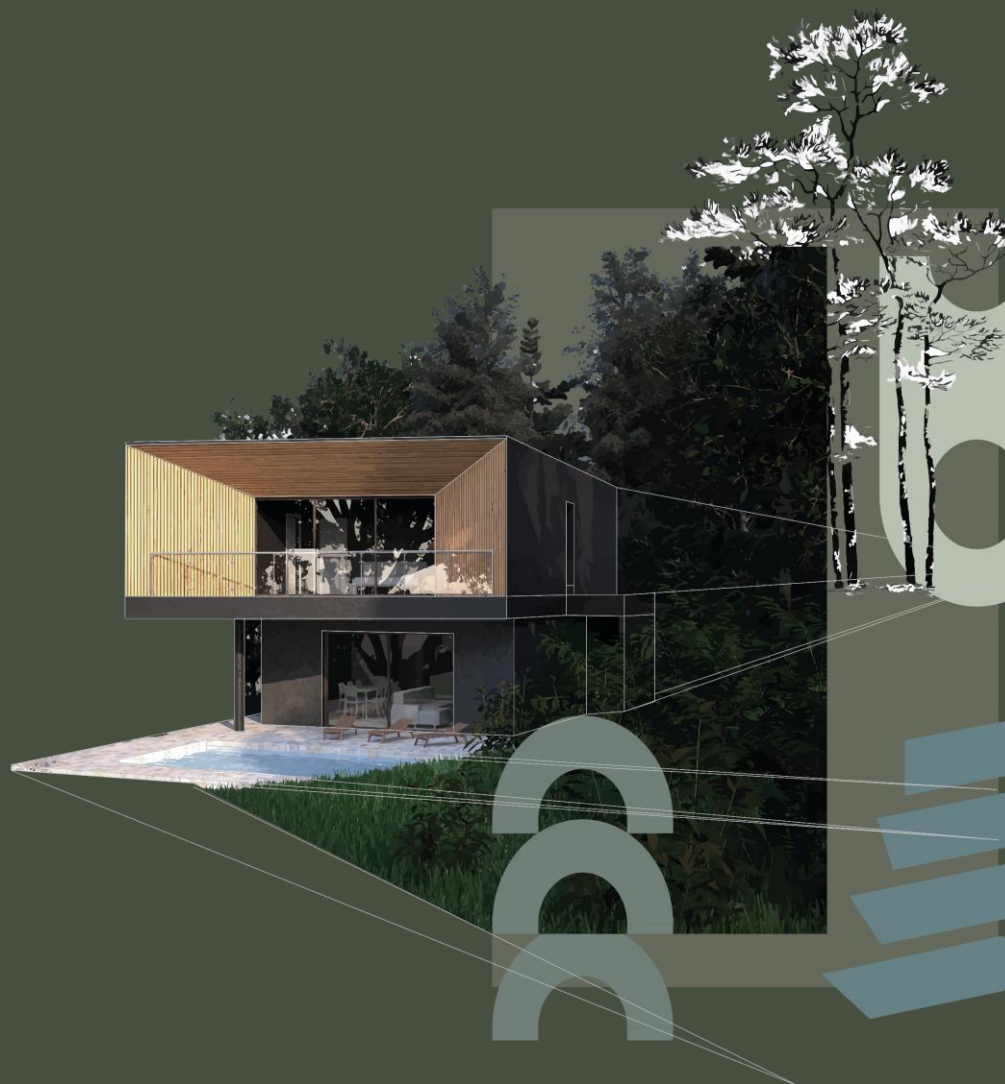

01

INTRODUZIONE


Il presente manuale è
disponibile anche in
formato video accessibile
inquadrando il QR Code:




DESCRIZIONE

I monoblocchi W4 standard possono essere:

- Con cassonetto (tipologie frangisole e tapparella) o senza (voltino semplice, tipologia persiana)
- Con o senza bancale

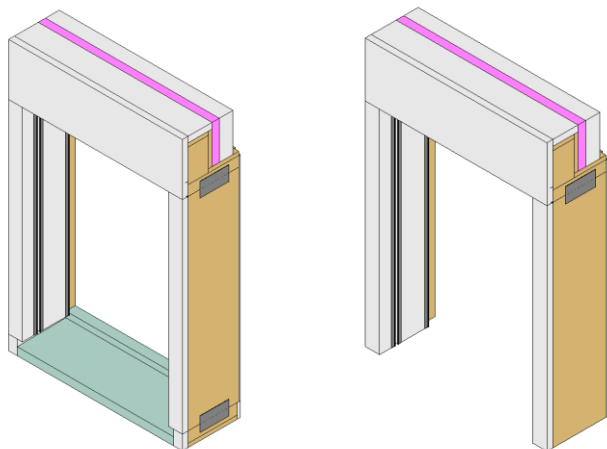

Monoblocco con cassonetto
Versione con bancale (a sinistra) e
senza bancale (a destra)

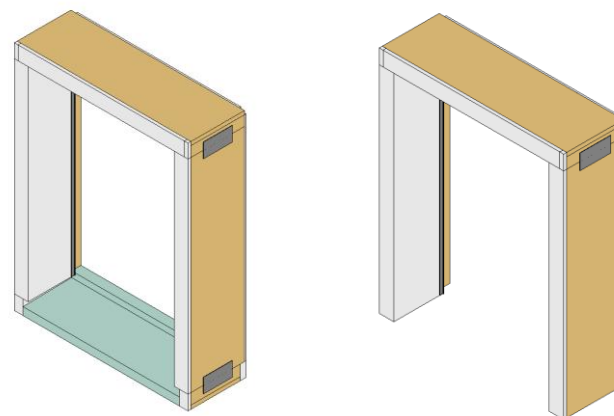

Monoblocco senza cassonetto
Versione con bancale (a sinistra) e
senza bancale (a destra)


Il monoblocco W4 può essere fornito smontato nei seguenti casi:

- Dimensioni eccessive per il trasporto
- Su richiesta esplicita e concordata con Walls

PARTI MONOBLOCCO

I monoblocchi standard sono composti da:

- (A) 1x Voltino (semplice o con cassonetto a seconda della tipologia)
- (B) 2x Spallette
- (C) 1x Bancale (se presente) con il sottosoglia isolante staccabile

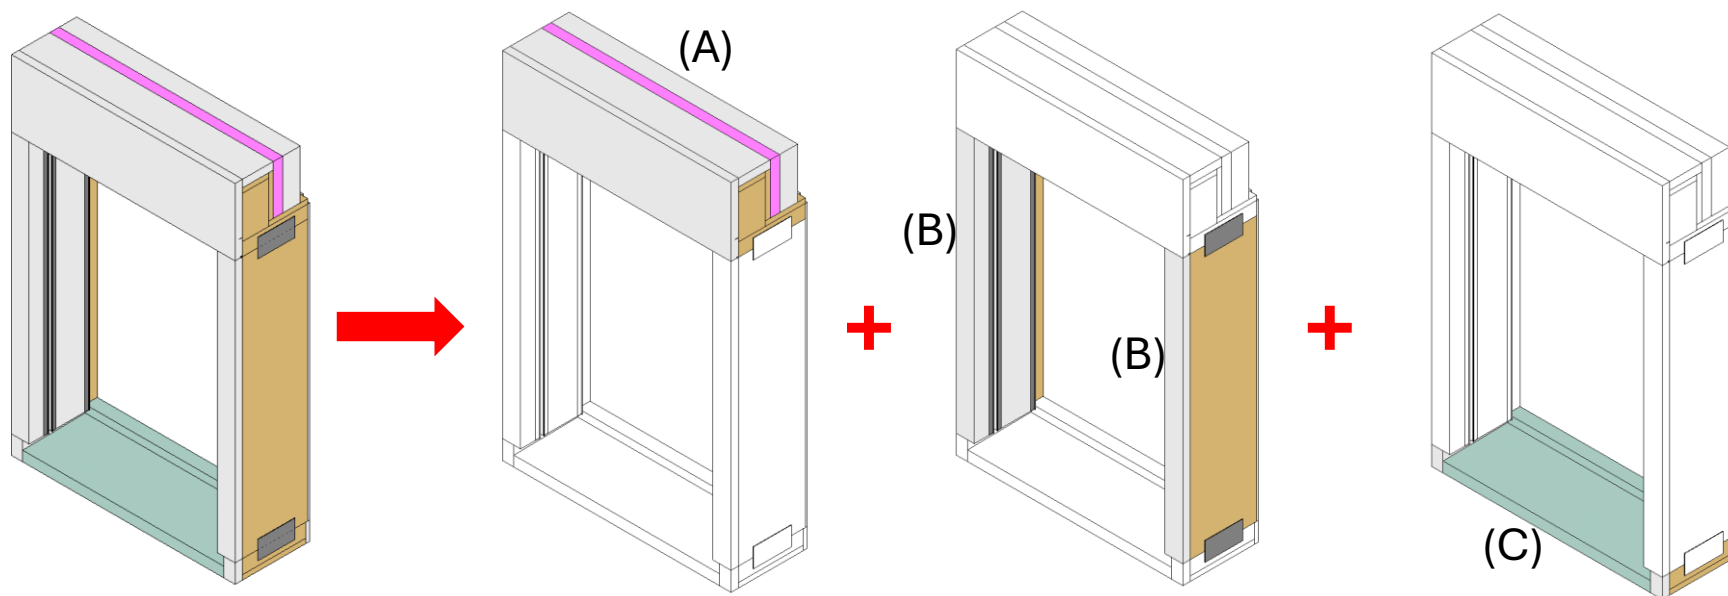


02

ASSEMBLAGGIO MONOBLOCCO

ISTRUZIONI – NOTE ⓘ

- La modalità di assemblaggio illustrata è per i monoblocchi con cassonetto, ma la stessa procedura è valida anche per i monoblocchi senza cassonetto.
- Viti e colla sono fornite da Walls
- Utilizzare esclusivamente il materiale fornito da Walls o di pari caratteristiche.

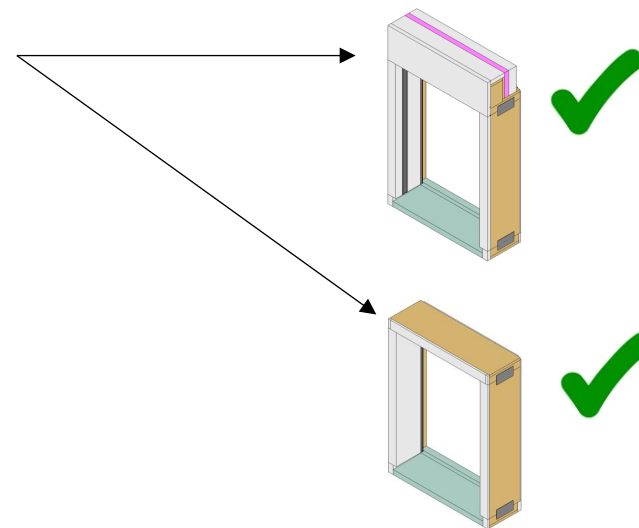

SIMBOLI




IT	Colla
UK	Glue
D	Kleber
AR	غراء
ALB	Ngjitës
RU	Lipici



IT	Viti
UK	Screws
D	Schrauben
AR	براغي
ALB	Ngjitës
RU	Şuruburi



ISTRUZIONI – 1

- Posizionare il voltino (A) e le spallette (B) su una superficie piana, asciutta e stabile (NOTA: la colla impiega circa due ore per asciugare, durante le quali il monoblocco non deve essere movimentato)
- Verificare che il simbolo di posizionamento (↓) presente sul voltino (A) corrisponda a quello presente sulla spalletta (B)

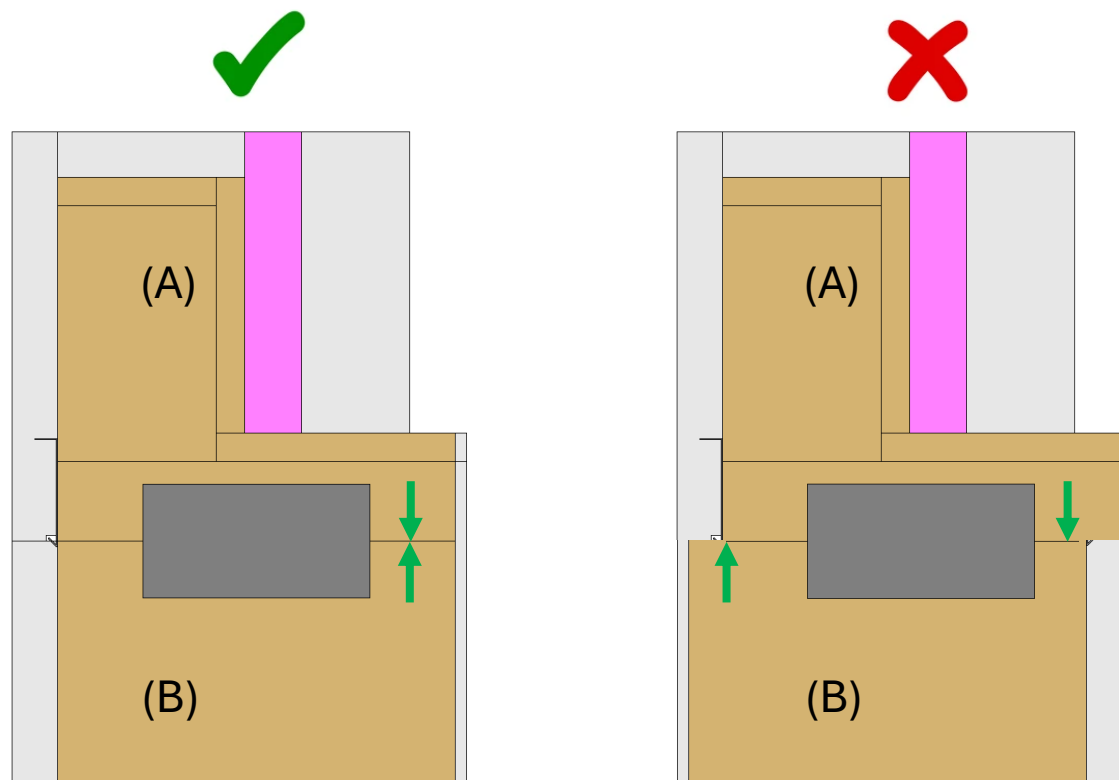


ISTRUZIONI - 2

- Passare una mano di colla poliuretanica sulla costa dell'OSB e dell'EPS in corrispondenza dei giunti
- Allineare le spallette (B) al voltino (A) facendo riferimento all'OSB

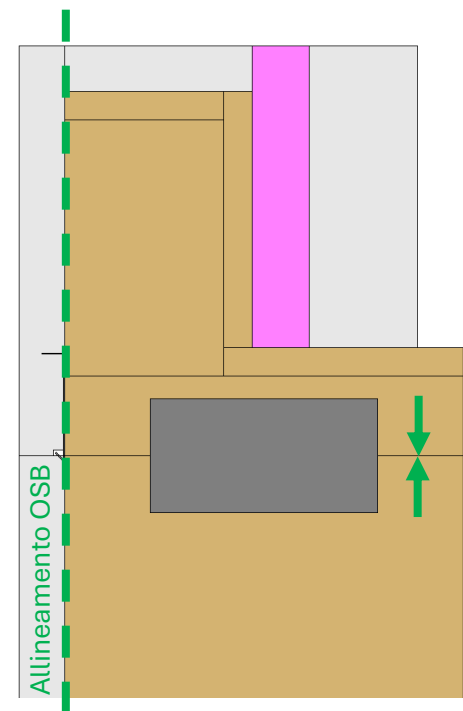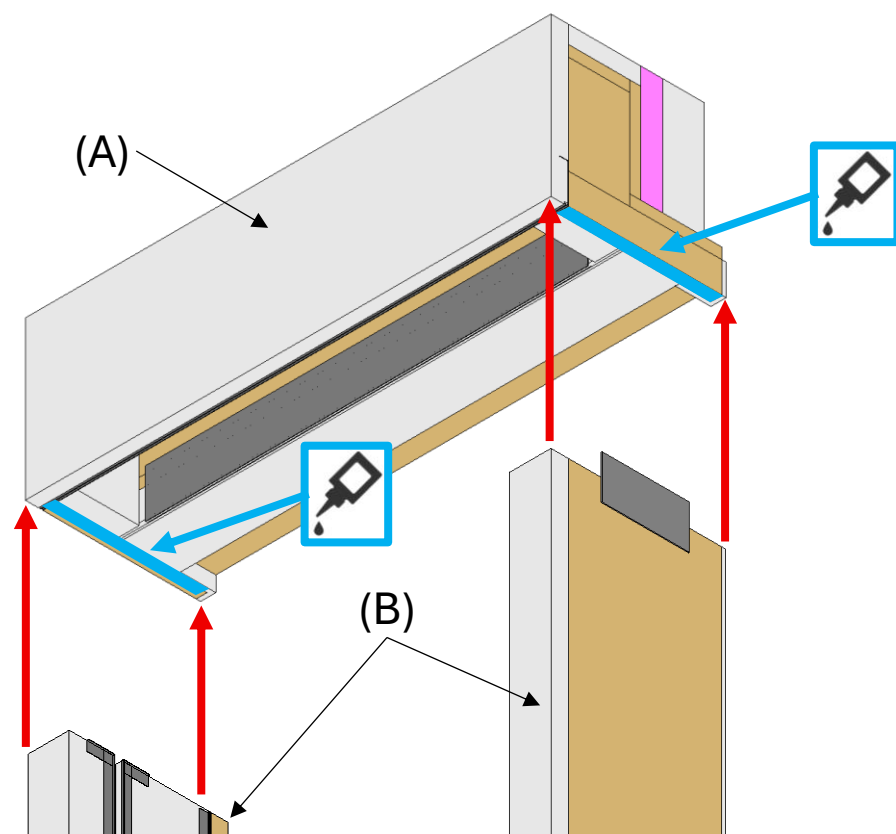




ISTRUZIONI – 3

- Giuntare le spallette (B) al voltino (A) tramite almeno n°10 viti in acciaio zincato da 4x25 mm attraverso ognuna delle piastre (B1)
- Se le spallette hanno anche l'elemento in OSB interno (Bint) (potrebbe essere presente o meno a seconda della versione): fissarlo tramite almeno n°2 viti in acciaio zincato (di lunghezza variabile) al voltino (A)

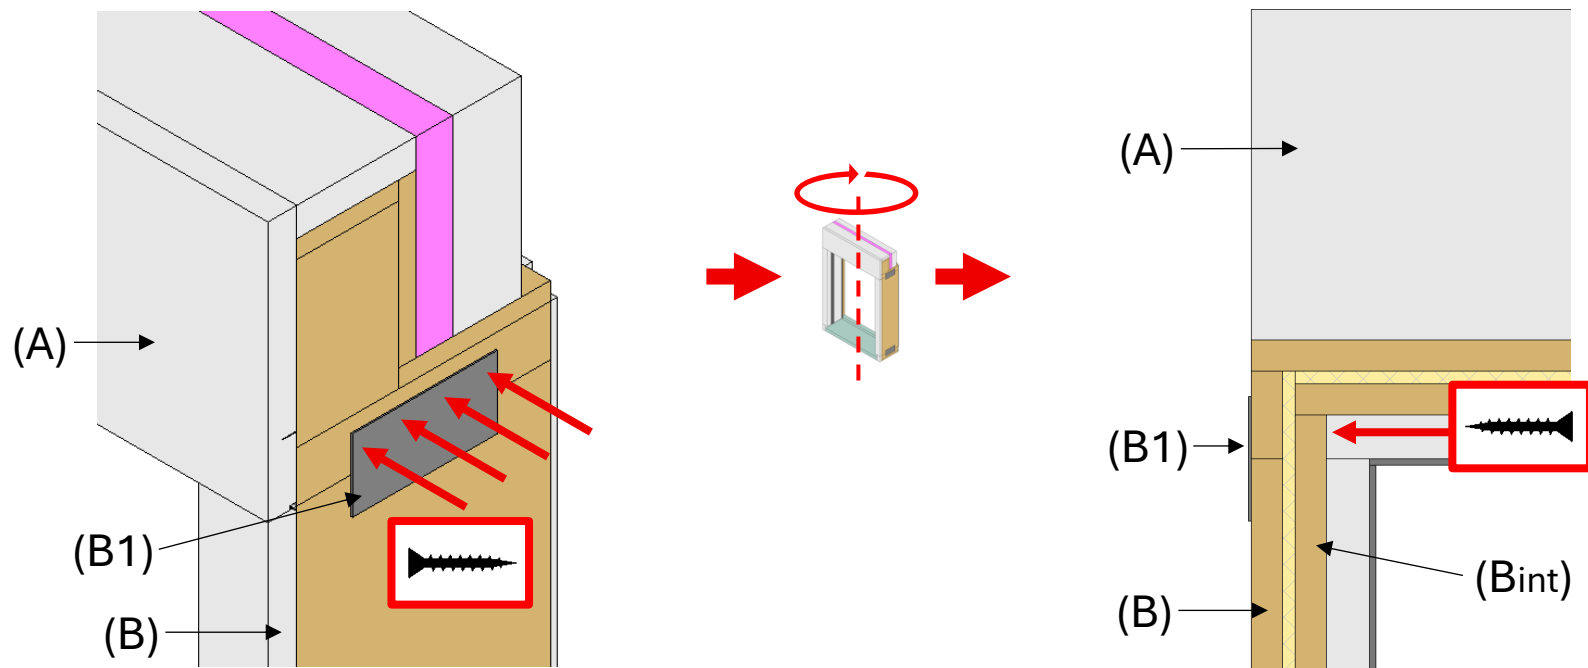



ISTRUZIONI - 4

- Rimuovere il sottosoglia isolante (C1) dal bancale (C) per evitare di danneggiarlo durante l'assemblaggio
- Verificare che il simbolo di posizionamento (↓↓) presente sul bancale (C) corrisponda a quello presente sulla spalletta (B)

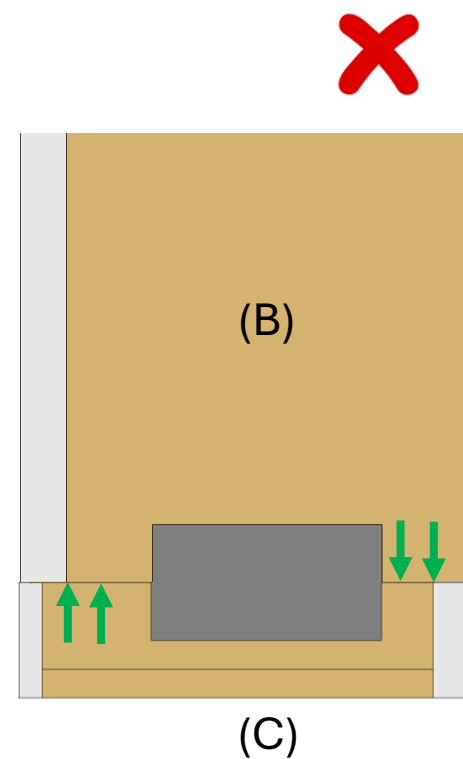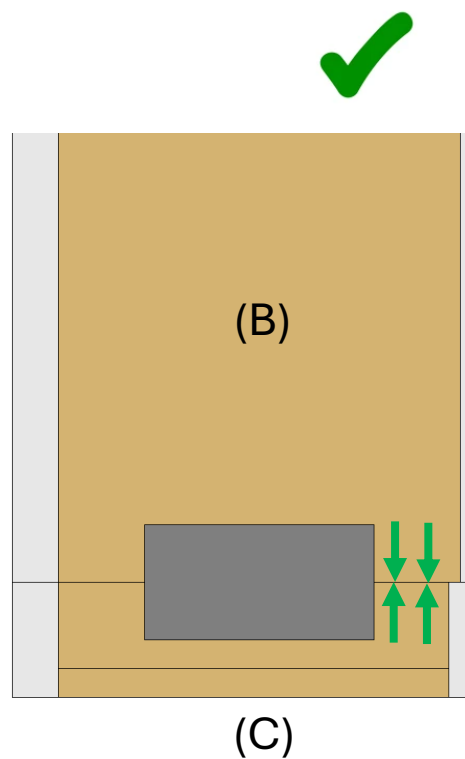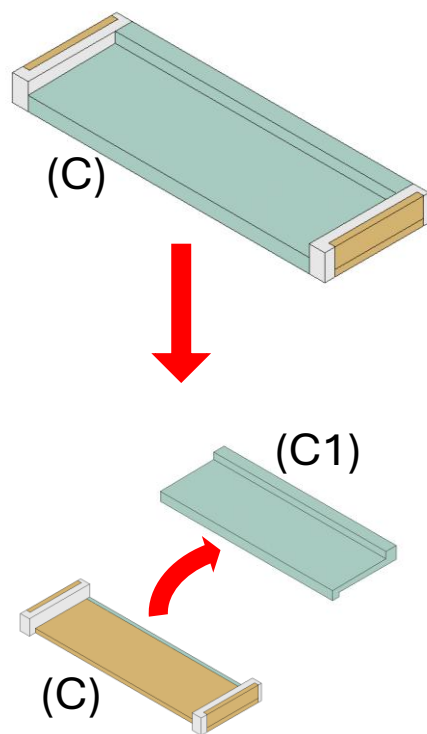


ISTRUZIONI - 5

- Passare una mano di colla poliuretanica sulla costa dell'OSB e dell'EPS in corrispondenza dei giunti
- Allineare le spallette (B) al bancale (C) facendo riferimento all'OSB

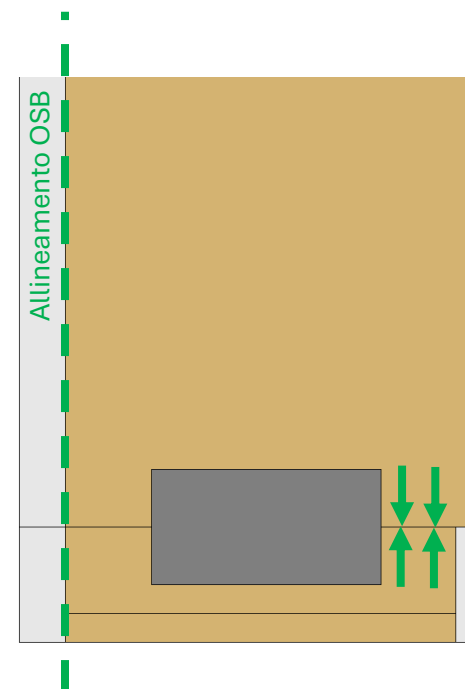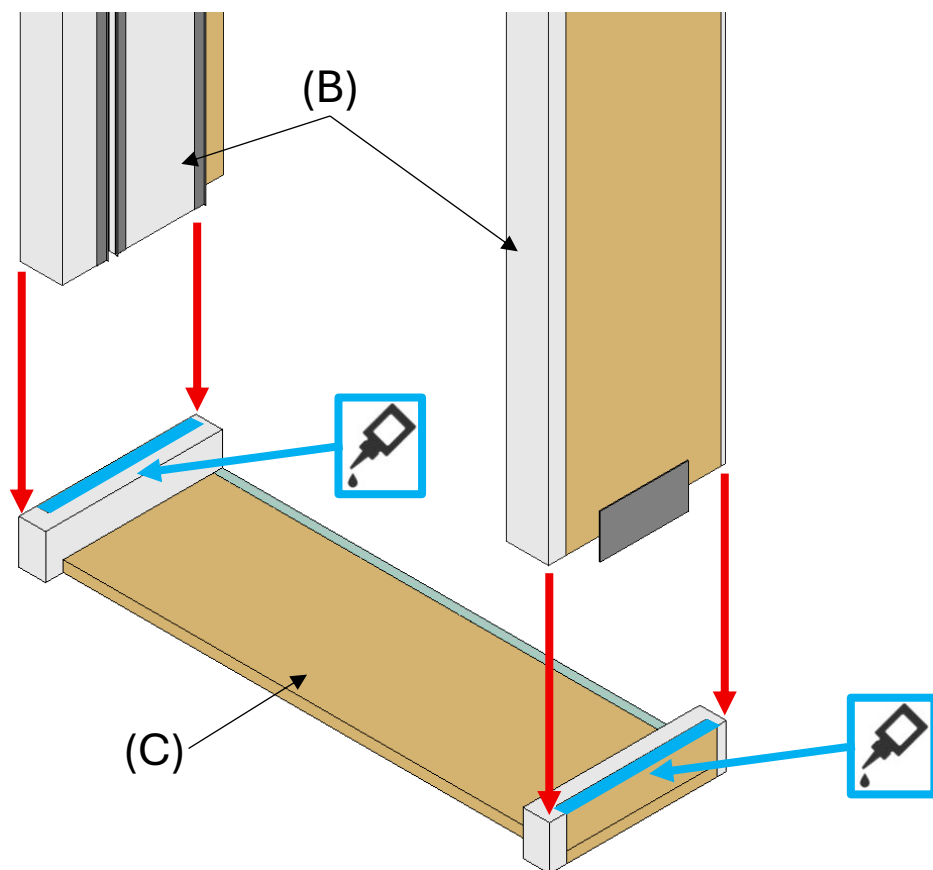


ISTRUZIONI - 6

- Giuntare le spallette (B) al bancale (C) tramite almeno n°10 viti in acciaio zincato da 4x25 mm attraverso ognuna delle piastre (B2)

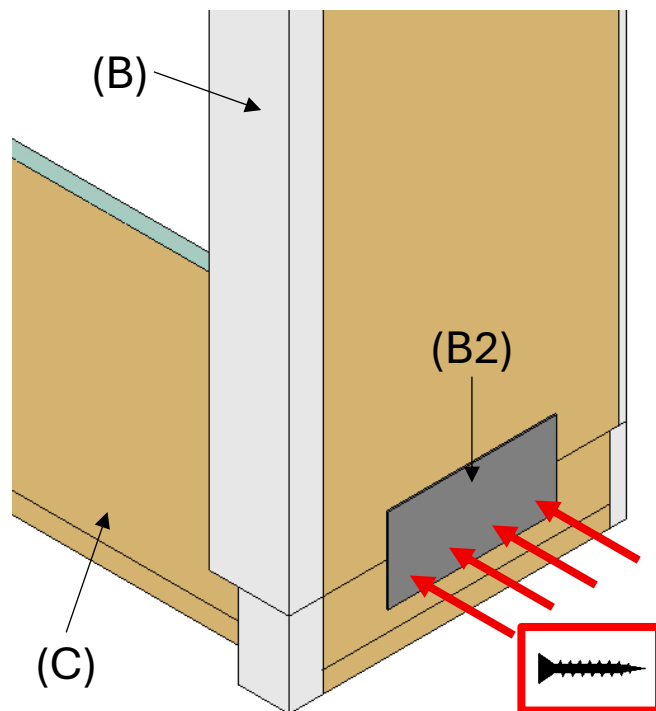


ISTRUZIONI - 7

- Il monoblocco viene fornito con una o due saette (a seconda delle dimensioni del monoblocco stesso) da fissare all'OSB del voltino e della/e spalletta/e
- Verificare l'ortogonalità tra voltino e spalletta e avvitare la/e saetta/e al voltino e alla spalletta tramite n°2+2 viti da legno

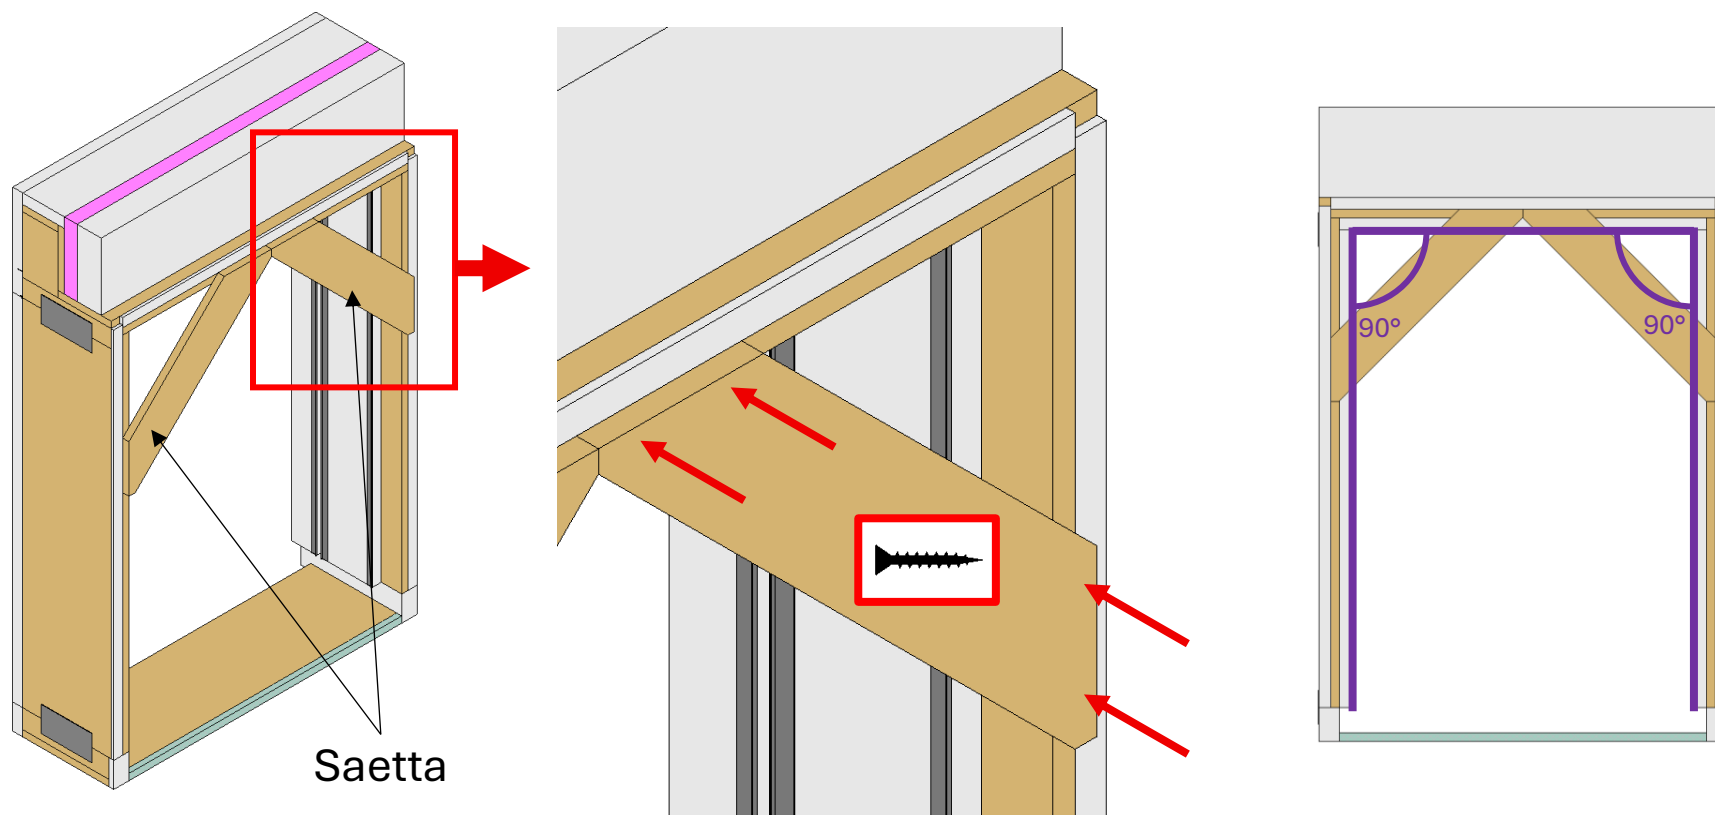

ISTRUZIONI - 8

- L'elemento in EPS del bancale (C) deve essere posizionato solo prima dell'esecuzione dei massetti (portefinestre) e delle finiture (finestre) per evitare che venga danneggiato durante le attività di cantiere
- Il posizionamento è a semplice incastro

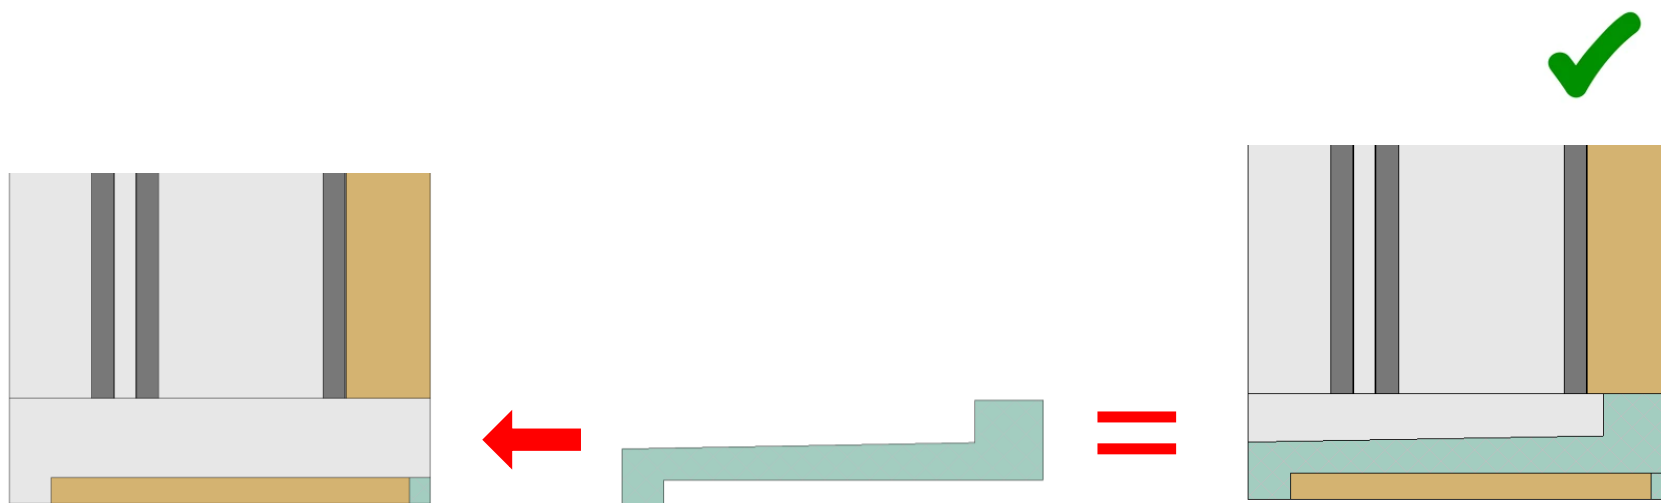

W4HOUSE

building experience

